

Hola,

He conectado un amplificador a la emisora ICOM [IC-7300mk2](#) como dice el manual y parece que no funciona el conector RCA **SEND**, *no lo pone en transmisión (TX) el amplificador...*

Releyendo el [manual Básico](#), en la pagina 69 "**información de los conectores**", pone:

Cuando conecte un amplificador lineal que no sea Icom al transceptor, seleccione **ON** en el siguiente elemento.

MENU » SET > Connectors > SEND Relay Output > ON

por defecto esta en **OFF**.

SEND Relay Output (Predeterminado: **OFF**)

MENU » SET > Connectors > USB SEND/Keying


Con esto, se soluciona la TX para el amplificador.

Con la versión primera de la emisora IC-7300 , no existe este meno, se conecta y funciona

◆ Conexión a un amplificador lineal no de Icom

Consulte la ilustración siguiente para conectar un amplificador lineal no de Icom.

① Le recomendamos que use un amplificador lineal con una potencia de entrada especificada de 100 vatios o más. Si utiliza un amplificador con un nivel de accionamiento especificado de menos de 100 vatios, ajuste la potencia de salida del IC-7300MK2 al nivel especificado antes de transmitir. De lo contrario el amplificador lineal puede sufrir daños.

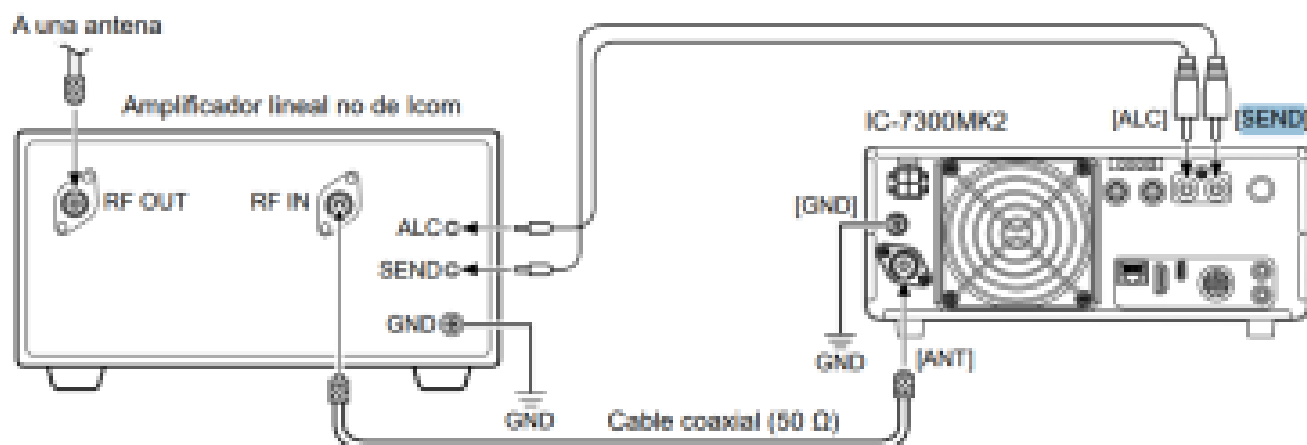


[SEND]

Utiliza para controlar un equipo externo tal como un amplificador lineal no fabricado por Icom.

El terminal baja cuando el transceptor transmite.

① Cuando conecte un amplificador lineal que no sea Icom al transceptor, seleccione "ON" en el siguiente elemento.

MENU » SET > Connectors > SEND Relay Output

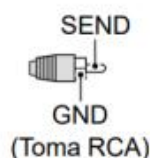

[ALC]

Introduce la tensión ALC a la toma al operar con un amplificador lineal que no sea Icom.

• Tensión de ALC: -6 ~ 0 V

